EPSON

プレビューモニタ

型番：PMPTM1

このたびは、プレビューモニタ（型番：PMPTM1）をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
プレビューモニタは、メモリカード内の写真データを表示することができます。
本書をよくお読みいただき、正しい取り扱いをお願いいたします。

梱包内容の確認

同梱のプレビューモニタ本体に損傷がないことをご確認ください。万一、損傷がありましたら、お買い上げいただいた販売店までご連絡ください。

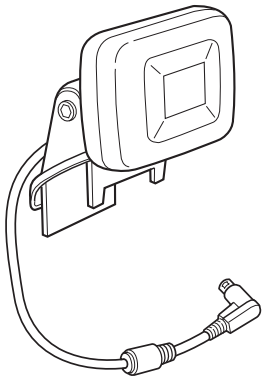

⚠警告

表示パネル（液晶パネル）が破損した場合、中の液体には十分注意してください。万一、以下の状態になったときは、それぞれの応急処置を行ってください。

- 皮膚に付着した場合
  付着物を拭き取り、水で流し、石鹸でよく洗浄してください。
- 目に入った場合
  きれいな水でよく洗い流し、最低 15 分間洗浄したあと、医師の診断を受けてください。
- 飲み込んだ場合
  水でよく口の中を洗浄し、大量の水を飲んで吐き出したあと、医師の手当てを受けてください。

電波障害自主規制について　－注意－

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会（VCCI）の基準に基づくクラスＢ情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。

裏面につづく

© セイコーエプソン株式会社 2001
Printed in Japan 01.xx xx
4013915-01
E16

プレビューモニタの取り付け

1 **プリンタ本体の電源をオフにして、電源プラグをコンセントから抜きます。**

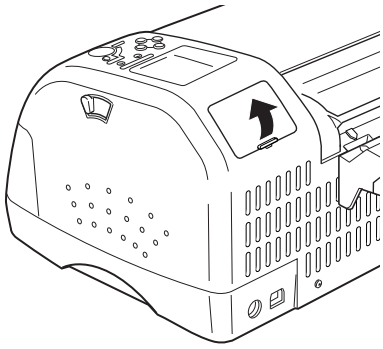

2 **プレビューモニタスロットのカバーを取り外します。**
取り外したカバーは、なくさないように保管しておいてください。

3 **プレビューモニタをプレビューモニタスロットに差し込み、ケーブルをコネクタに接続します。**

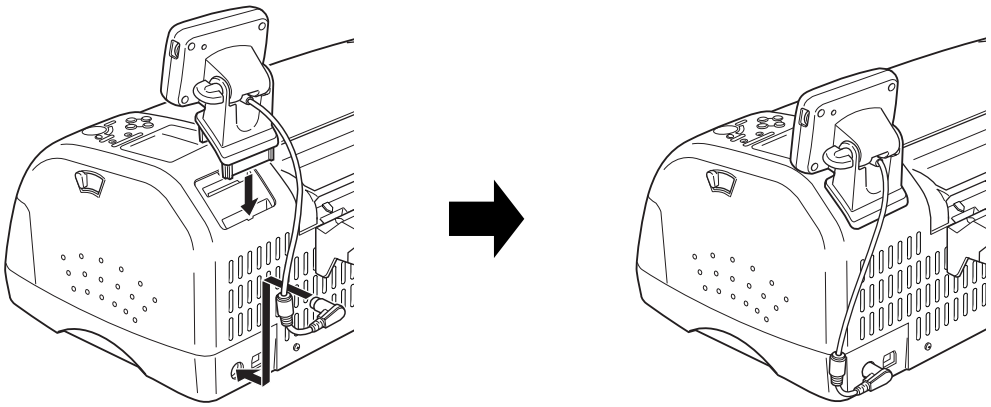

※ イラストは PM-790PT を例にしています。

以上で、プレビューモニタの取り付けは終了です。

プレビューモニタの使用方法

ここでは、PM-790PT での使用方法をご説明いたします。
その他の機種をご利用の方は、ご利用のプリンタに添付されている取扱説明書をご覧ください。
プレビューモニタは、以下の項目を選択するときの確認にご使用ください。

- レイアウト選択（20 面付けレイアウトでは枠のみ表示）
- ［1 コマ］/［アルバム］印刷時の写真選択
- フレーム機能を使用する際のフレーム選択

プリンタ本体の 十字 スイッチで選択したレイアウト / 写真 / フレームが、画面に表示されます。

＊上記以外の設定（フィルターなど）は、モニタに表示されません。

注 意 **画素の一部が常時点灯しない場合があります。また液晶の特性上、明るさにムラが生じることがありますが、故障ではありません。**

ポイント

- **モニタの明るさ調整と角度調整ができます。**
  ※モニタの明るさ調整は印刷結果には反映されません。
  ※角度調整は、ねじをゆるめてから行ってください。
- **スクリーンセーブ機能について**
  操作終了後５分経過すると、スクリーンセーブ機能が働き、モニタから画像が消えます。再びモニタに画像を表示させる場合は、操作パネルのいずれかのスイッチを押してください。